



## Installationsanweisung für **Mano-Clock R** Füllstandsanzeige TN. 588 10 50

Die Anzeige und Länge des Führungsrohres ist auf die bei der Bestellung angegebene X- und Y-Werte (Abbildung 1) angepasst. Diese X- und Y- Werte sind auf der Lieferschein angegeben.

Gewindeband nutzen. Anzeige von Hand festschrauben.

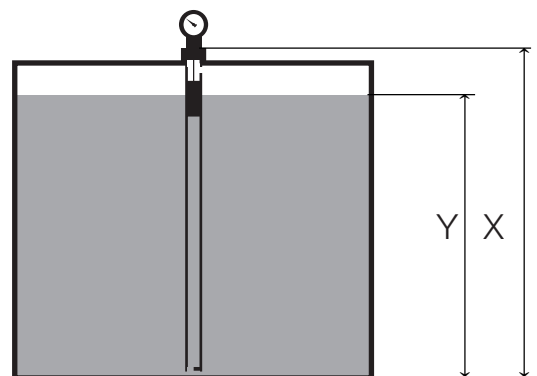
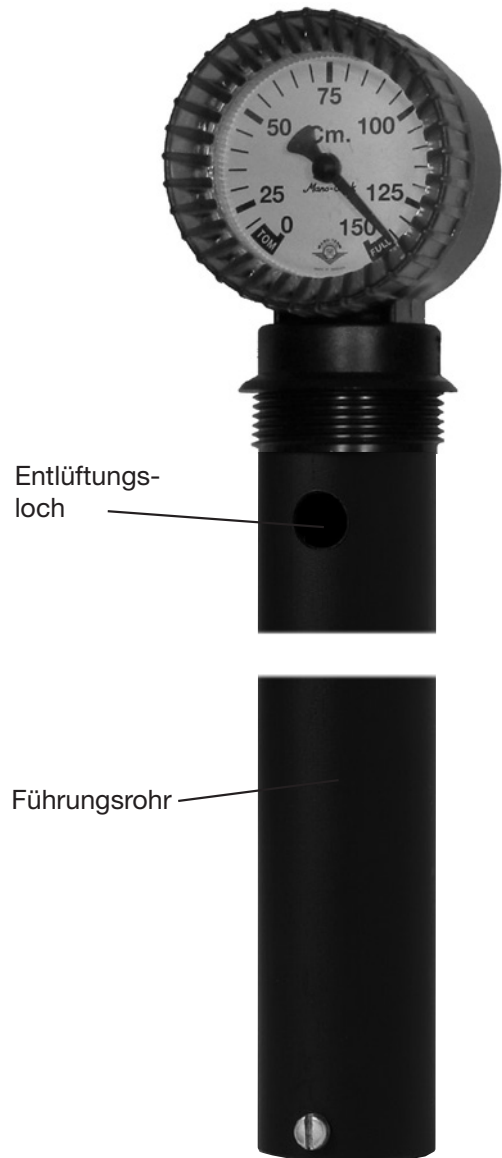


Abbildung 1.

Y= Max. Niveau der Flüssigkeit in cm.

X= Tankboden bis Oberkante der Tankverschraubung in cm.

NB: Nicht für Tanks mit Benzin, Etanol usw. oder Drucktanks geeignet. Nicht als Überfüllsicherung geeignet. Alle Angaben sind freibleibend und können ohne Meldung geändert werden. Vorschriften können in den verschiedenen Ländern unterschiedlich sein.