



Installationsanweisung für **Mano-Clock ADR** Füllstandsanzeige TN. 588 20 60

Die Anzeige und Länge des Führungsrohres ist auf die bei der Bestellung angegebene X- und Y-Werte (Abbildung 2) angepasst. Diese X- und Y- Werte sind auf der Lieferschein angegeben.

Das Montieren von der Anzeige:

1. Sicherstellen dass den Führungsrohr mitgeliefert ist (separate Verpackung).
2. Die Verriegelungsschraube ausschrauben (um den Führungsrohr ganz einführen zu können).
3. Der Schwimmer in dem Führungsrohr absenken und den Führungsrohr in der Anzeige führen.
NB. bis es gegen des Verschraubungsboden stoppt.
Um die Verriegelungsschraube richtig befestigen zu können, **muss der Führungsrohr gedreht werden, so das Entlüftungsloch genau unter die Verriegelungsschraube ist.** (Abbildung 1).
4. Die Verriegelungsschraube fest machen.
5. Gewindeband nutzen. Die Anzeige gut unterschrauben um zu sicherstellen dass eine eventuelle Haube ordentlich geschlossen werden kann.
Nur auf der Verschraubung schrauben.
Das Anzeigegehäuse soll nicht zum Festschrauben benutzt werden.

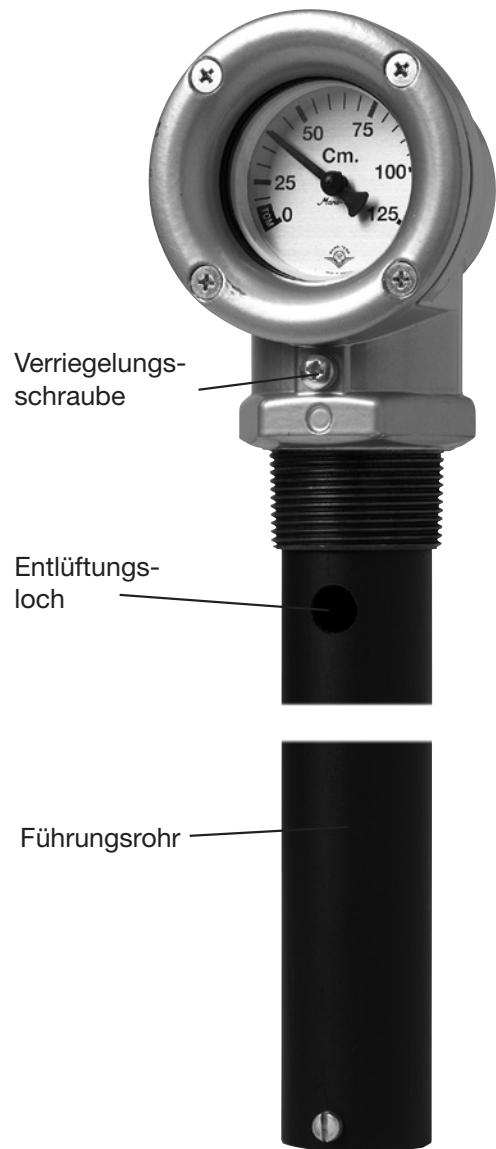


Abbildung 1.

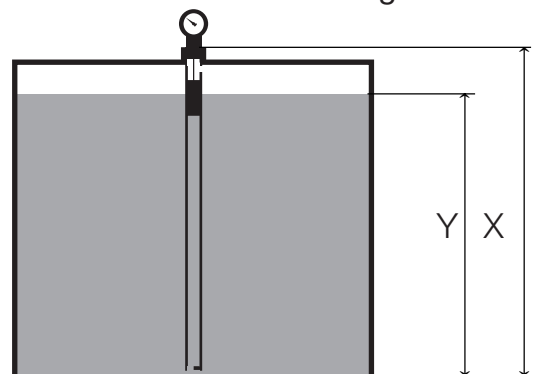


Abbildung 2.

Y= Max. Niveau der Flüssigkeit in cm.
X= Tankboden bis Oberkante der Tankverschraubung in cm.

NB: Nicht für Tanks mit Benzin, Ethanol usw. oder Drucktanks geeignet. Nicht als Überfüllsicherung geeignet. Alle Angaben sind freibleibend und können ohne Meldung geändert werden. Vorschriften können in den verschiedenen Ländern unterschiedlich sein.