



Installationsanweisung für **Mano-Clock L3E** Füllstandsanzeige

TN. 563 55 06, 563 55 07

Die Anzeige ist für die bei der Bestellung angegebene X- und Y-Werte (Abbildung 1) angepasst. Diese X- und Y-Werte sind auf der Lieferschein angegeben.

Falls die Anzeige zu anderer Tankhöhe verstellt werden muss (bevor das Montieren von der Anzeige), machen Sie folgendes:

1. Die Werte für Tankhöhe (X) und die max. Einfüllhöhe (Y) festlegen (Abbildung 1).
2. Die Schrauben des Frontringes los machen und den Ring, äussere Dichtung und die Glasscheibe entfernen (Abbildung 2).
3. Mit einem passenden Schraubenzieher, in dem Schlitz des Roten Pfeils, den Y-Wert (max. Füllhöhe) einstellen (Abbildung 3).
4. **Sicherstellen, dass der Schwimmer ganz Oben in der Verschraubung ist.** Stellen Sie den schwarzen Pfeil zu X-Wert minus 3 cm (Abbildung 4).
5. Sicherstellen dass die innere Dichtung auf dem richtigen Platz ist. Die Glasscheibe, die äussere Dichtung und der Frontring montieren. Die Schraube kreuzweise festschrauben (Abbildung 2).

Das Montieren von der Anzeige auf dem Behälter:

Gewindeband nutzen. Schwimmer in den Tank absenken und die Anzeige festschrauben. Nur auf der Verschraubung schrauben.

Das Anzeigegehäuse soll nicht zum Festschrauben benutzt werden.

NB. Sei vorsichtig mit der Stahlschnur um eine Biegung oder Schleife zu vermeiden.

Die Funktion der Anzeigen kann dadurch beeinflusst werden.



Mano-Clock L3E

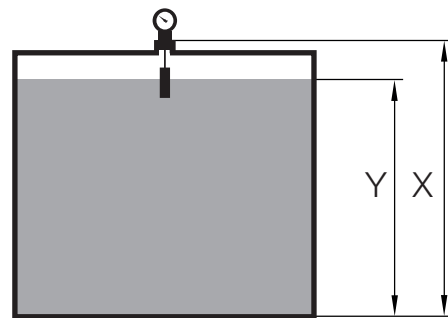


Abbildung 1.

Y= Max. Niveau der Flüssigkeit in cm.
X= Tankboden bis Oberkante der Tankverschraubung in cm.



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4

NB: Nicht für Tanks mit Benzin, Etanol usw. oder Drucktanks geeignet. Nicht als Überfüllsicherung geeignet. Alle Angaben sind freibleibend und können ohne Meldung geändert werden. Vorschriften können in den verschiedenen Ländern unterschiedlich sein.